


## Stabgeflechtbänder ENDLOSVERBINDUNGEN DURCH RÖHRCHEN

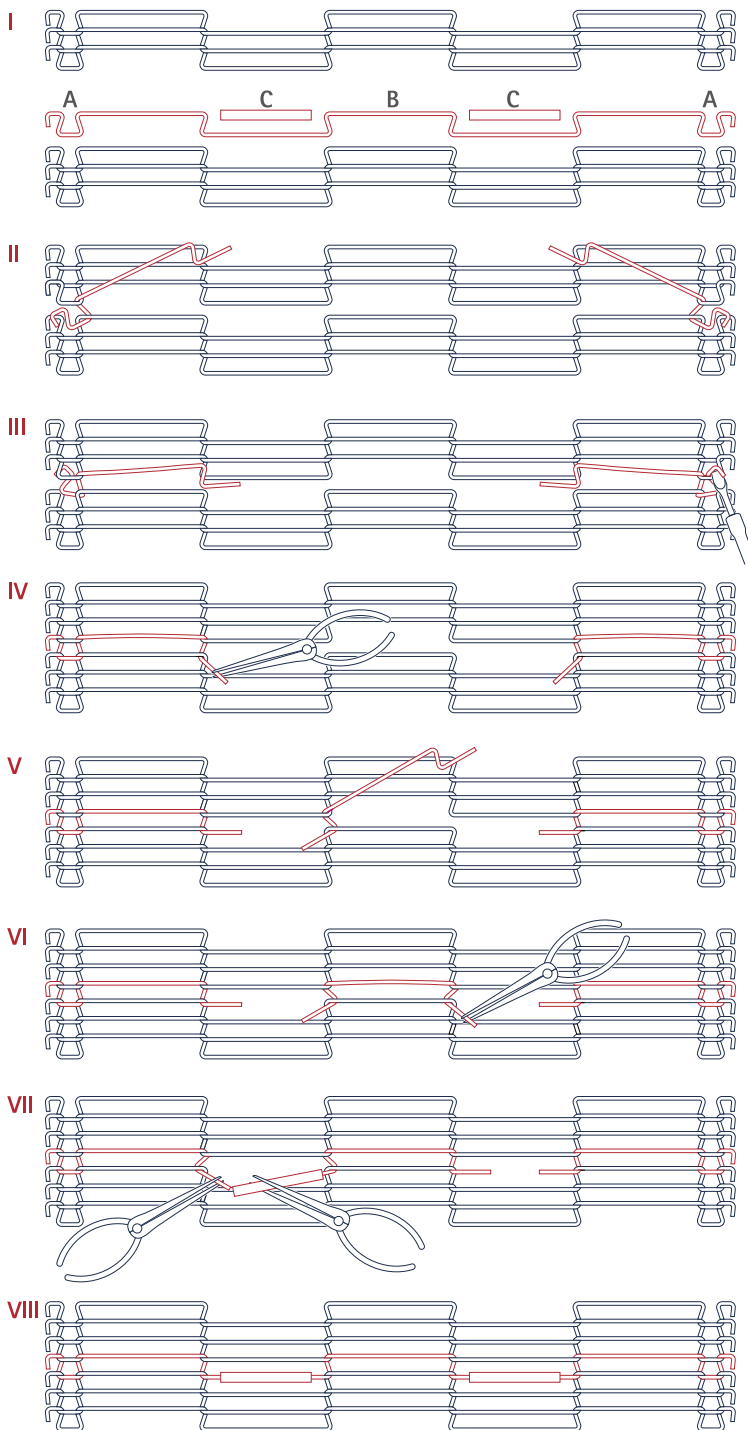

- I** 1. Einen Stab aus dem Gitter flechten.  
 2. Zerschneiden dieses Stabes gemäß Abbildung.  
 3. Achtung: in angetriebene Maschen dürfen keine Röhrenchen eingefügt werden.
- II** Einhaken der Zahnradkante A durch beide Bandenden.
- III** Die Abschlussösen mit einem Schraubendreher einhaken.
- IV** Einfädeln eines Drahtendes mit einer Spitzzange.
- V** Beginn des Einfügens einer Einzelmasche B.
- VI** Ende des Einfügens einer Einzelmasche B unter Benutzung einer Spitzzange.
- VII** 1. Einschieben eines Röhrenchens C auf ein Drahtende.  
 2. Gegenüberliegenden Draht in die andere Öffnung des Röhrenchens drücken (die Benutzung zweier Spitzzangen erleichtert diese Arbeit).  
 3. Die Röhrenchen können durch Flachdrücken mittels einer Zange an beiden Enden fixiert werden.  
 4. Falls erforderlich: deformierte Drahtstücke gerade richten.
- VIII** Das Stabgeflechtband ist einsatzbereit.

### Bitte beachten

- a) Stabgeflechtbänder ohne Zahnradkante werden entsprechend obiger Anleitung verbunden.
- b) Röhrenchenlänge:  
 Maschenlänge minus ca. 10 mm.
- c) Die Röhrenchen können auch für Reparaturen verwendet werden.

äußere Röhrenchen Ø/mm	Draht Ø/mm	Standardlängen/mm
2,0	0,9/1,0/1,2 1,25	20/30/40/50
2,5	1,4/1,6	20/30/40/50
3,0	1,8/2,0	20/30/40/50
3,5	2,35	40/50/70
4,0	2,8	50
		(Sondergrößen auf Anfrage)